
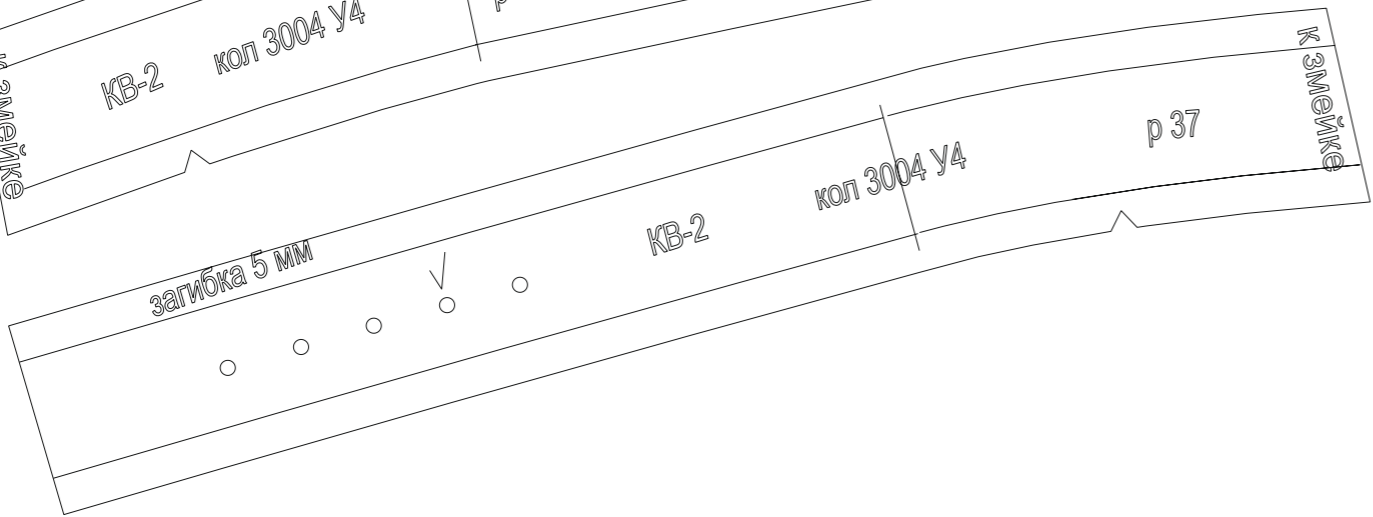


кол 3004 У4
под Ирма - 7
р 37



линия прегіба - склеїть 2 половинки

КВ-2
кол 3004 У4
р 37

точка лому на шовке

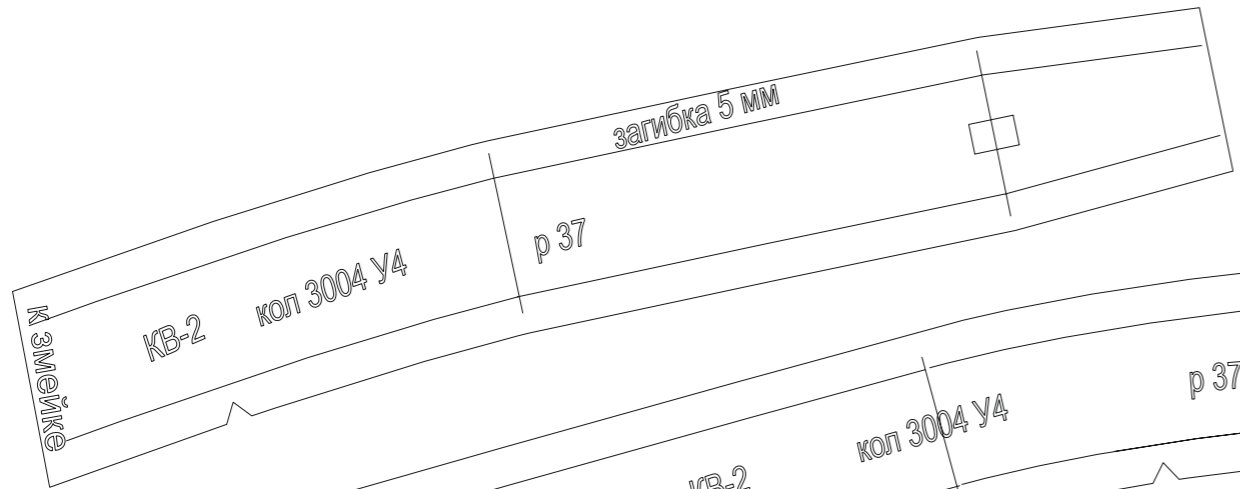


Крой верха

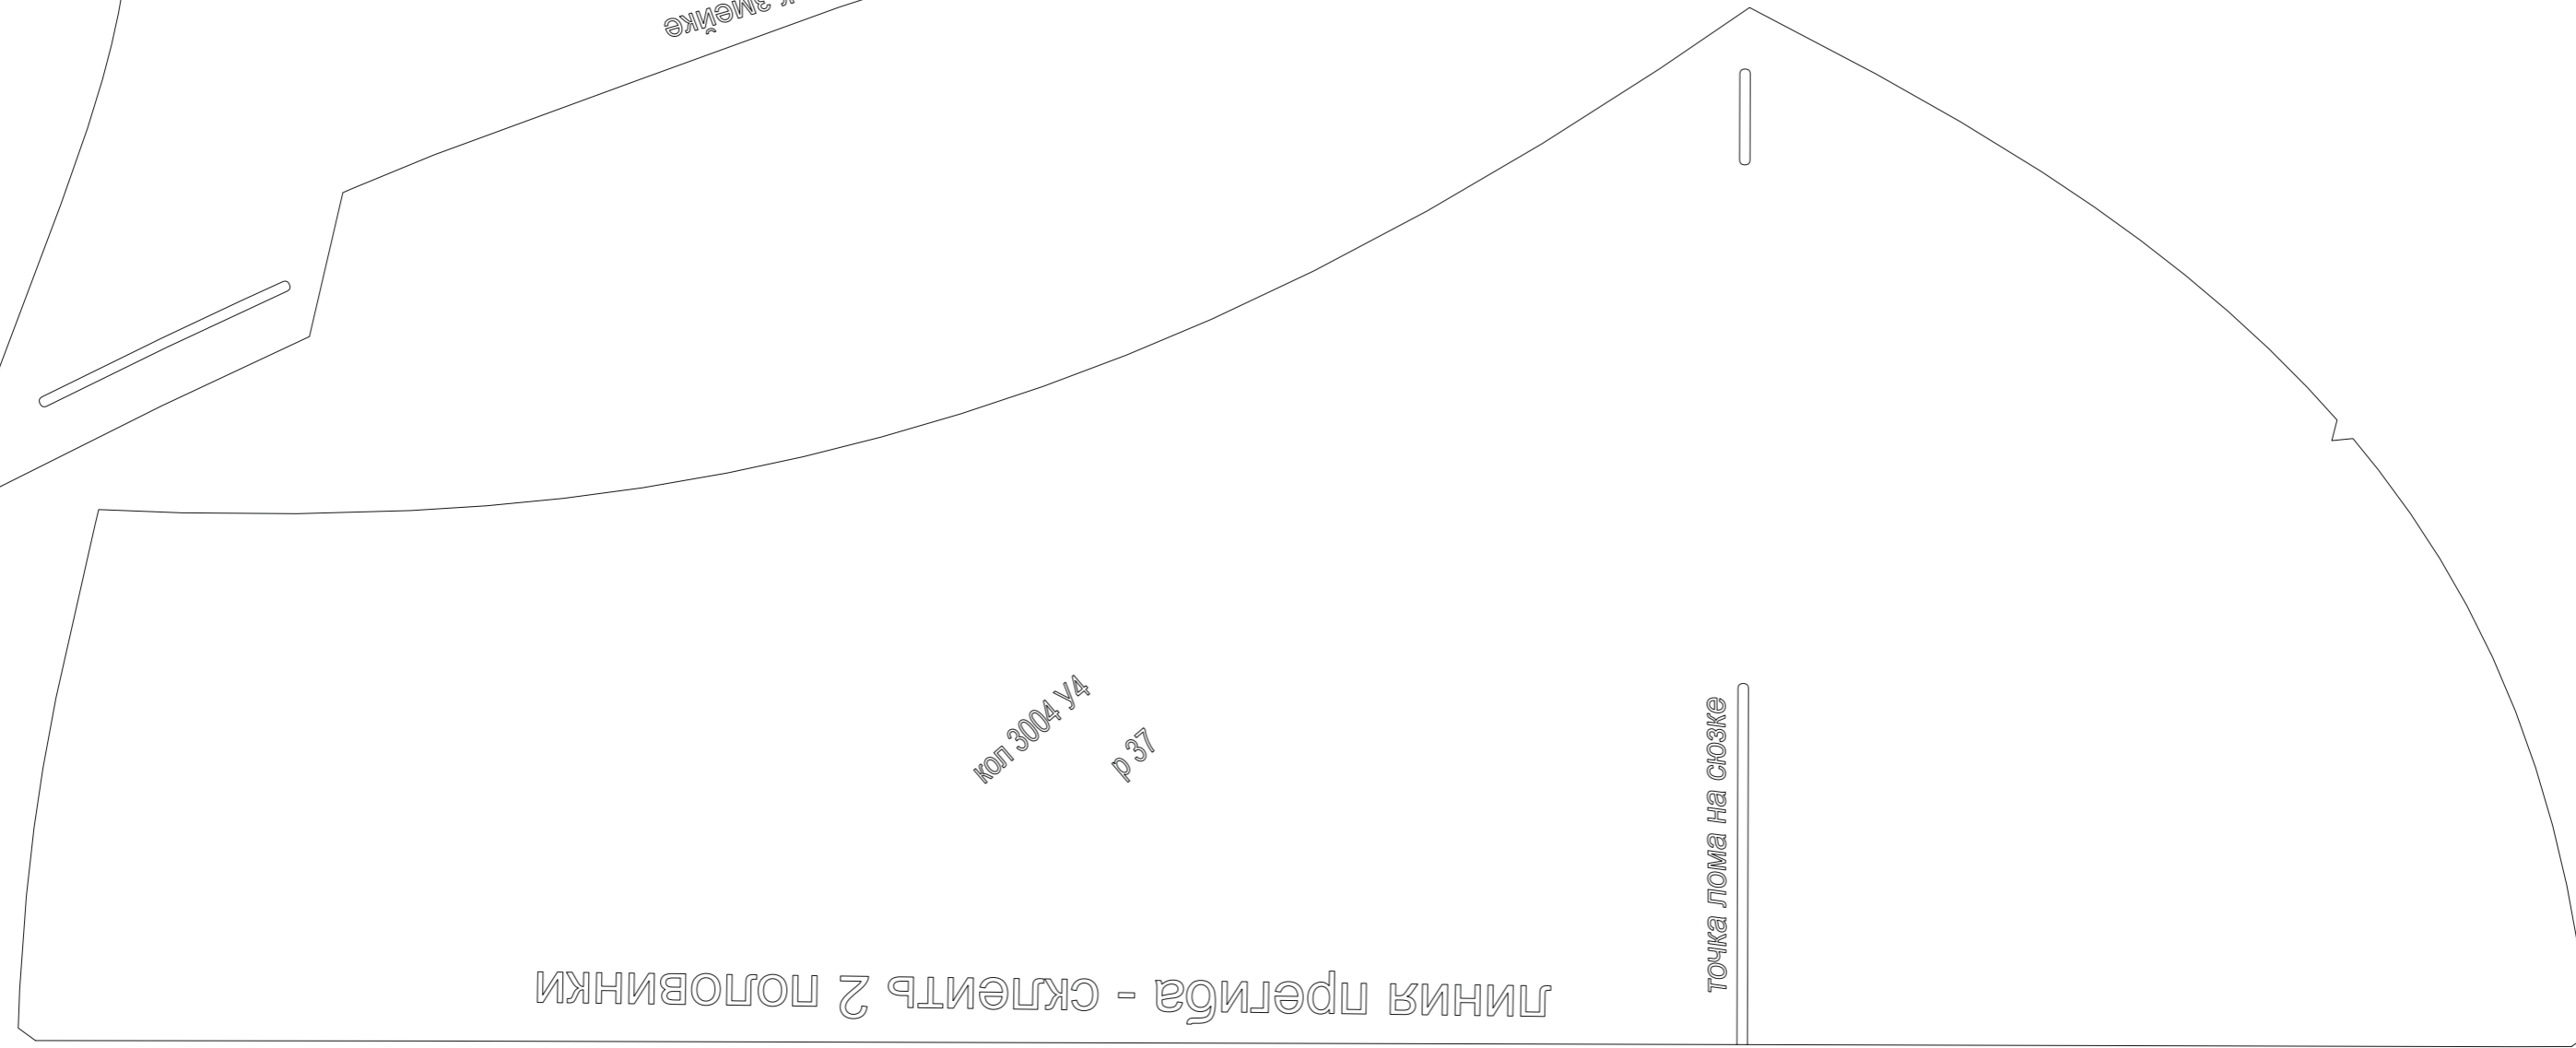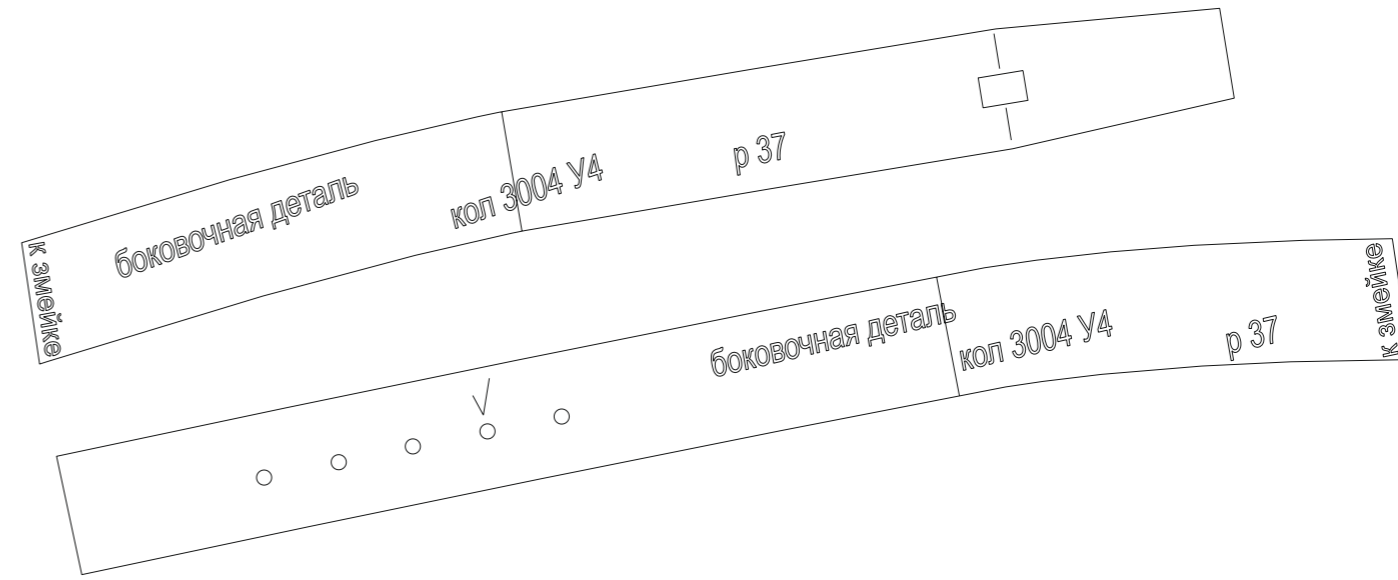

Крой верха



МП-2
кол 3004 У4
р 37

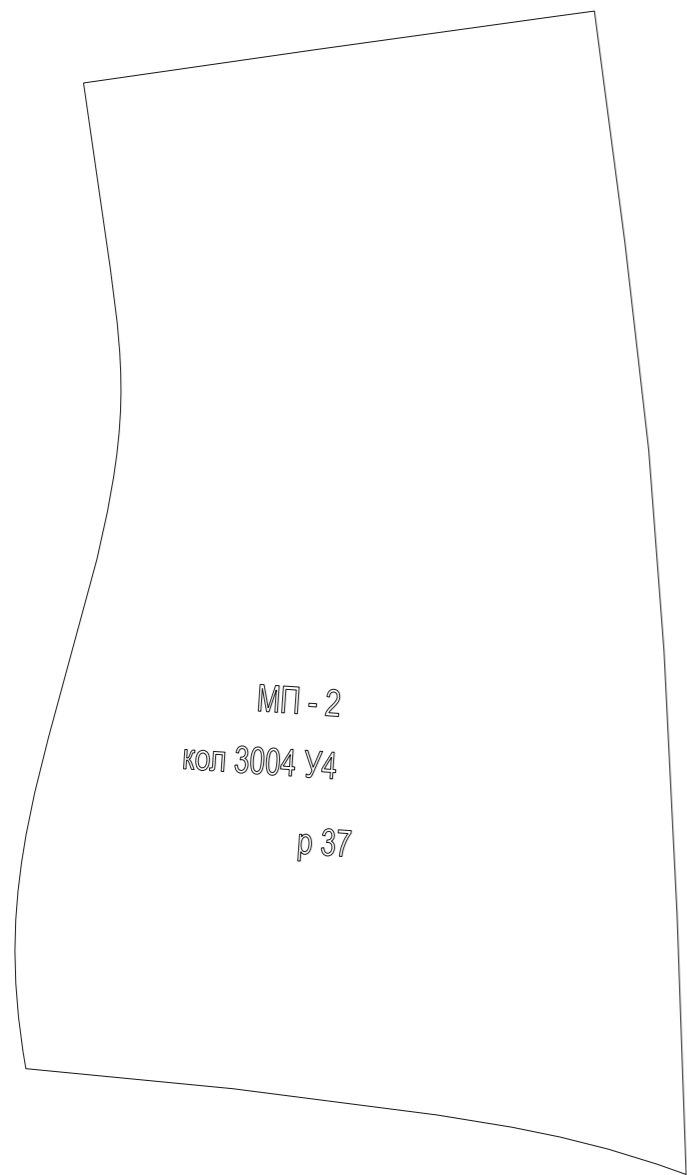

КВ-2 кол 3004 У4 р 37

КП-2 кол 3004 У4 р 37

КП-2 кол 3004 У4 р 37
Г. ШОВ 2 ММ

байка - 2 кол 3004 У4 р 37

байка - 4 кол 3004 У4 р 37
Г. ШОВ 2 ММ

КП-2 кол 3004 У4 р 37

КП-2 кол 3004 У4 р 37

Крой подклада



Шаблон обкроя- НЕ КРОИТЬ